MULTICOOL

QUADRA SOROZAT HASZNÁLATI LEÍRÁS

OLDALFALI SPLIT KLÍMA BERENDEZÉS

WWW.MULTICOOL.HU

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetések.....1
Funkciók.....3
Távirányító 4
Figyelmeztetések.....12
Jótállási jegy.....14

	A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található óvintézkedéseket.		Ez a készülék R32-vel van töltve.

Tartsa ezt a kézikönyvet olyan helyen, ahol fe lhasználója könnyen megtalálja.

FIGYELEM:

Ne használjon a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra szolgáló eszközöket, kivéve azokat, amelyeket a gyártó ajánlott.

A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan működő gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőtest).
Ne szúrja át és ne égesse meg.

Ne feledje, hogy a hűtőközegek nem tartalmazhatnak szagot.

A készüléket olyan helyiségben kell telepíteni, üzemeltetni és tárolni, amelynek alap területe nagyobb, mint 3 m2.
Ha a tápkábel megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent mozgásképességű személyek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítást vagy utasítást kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A bekötési mód feleljen meg a helyi bekötési szabványnak.

Minden kábelnek rendelkeznie kell európai hitelesítési tanúsítvánnyal. A telepítés során, amikor a csatlakozó kábeleket megszakítják, biztosítani kell, hogy a földelő vezeték legyen az utolsó, amelyik megszakad.
A légkondicionáló berendezés robbanásbiztos megszakítójának minden pólust kapcsolnia kell. A távolság a két érintkező között nem lehet 3 mm-nél kisebb. Az ilyen kikapcsoló eszközöket be kell építeni a vezetékrendszerbe.

Győződjön meg róla, hogy a telepítést a helyi kábelezési előírásoknak megfelelően, szakemberek végzik. Győződjön meg arról, hogy a földelés helyes és megbízható.
Szivárgásmentes robbanásbiztos megszakítót kell felszerelni.

A kültéri egységen feltüntetettől eltérő hűtőközeget (R32) ne használjon telepítés, mozgatás vagy javítás során. Más hűtőközegek használata meghibásodást vagy a készülék károsodását és személyi sérülést okozhatj.

A csatlakozó vezeték típusa H07RN-F.

	Egyes modellek UV-C lámpát tartalmaznak.

FIGYELEM:

- **A készülékkinyitásaelőtt olvassaelakarbantartási utasításokat.**
- **A felső légbeömlőnyílás és a készülékbelső szem- vagy bőrirritációt okozhat. A légszűrő kivétele és karbantartás céljából történő elhelyezése során győződjön meg arról, hogy a készülékhez közeledés előtt az áram ki legyen kapcsolva.**
- **Az ultraibolya sugárzás veszélyét jelző szimbólummal ellátott UV-C védőpajzsokat nem szabad eltávolítani.**
- **A nyilvánvalóan sérült készülékeket nem szabad üzemeltetni.**
- **Ne működtesse az UV-C lámpákat a készüléken kívül.**
- **Az UV-C lámpa cseréje, tisztítása vagy egyéb karbantartása előtt a készüléket le kell választani a hálózati feszültségről.**
- **Az UV-C lámpa típusa 0011012908.**
- **Az ultraibolya sugárzás veszélyének szimbólumával ellátott, UV-C sugárzással rendelkező előlapok az Ön biztonsága érdekében az UV-C lámpák áramellátásának megszakítására szolgáló Hall-kapcsolóval vannak ellátva. Ne hidalja át a Hall-kapcsolót mágnessel vagy más hasonló anyaggal.**
- **Az ultraibolya sugárzás veszélyének szimbólumával ellátott előlapok felnyitása előtt a felhasználói karbantartás elvégzése érdekében ajánlott a készüléket áramtalanítani.**
- **Ha az UV-C lámpa megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.**
- **A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a készülékház sérülése veszélyes UV-C sugárzás kibocsátását eredményezheti. Az UV-C sugárzás még kis dózisban is károsíthatja a szemet és a bőrt.**

Funkciók

A Wi-Fi funkció leírása

A rendszerfelépítés diagramja

Az alkalmazási környezet

Az alkalmazáshoz intelligens mobiltelefon és vezeték nélküli router szükséges. A vezeték nélküli router legyen képes az internethez csatlakozásra.
Az intelligens mobiltelefon IOS vagy Android rendszert igényel:

IOS rendszer
támogatnia kell az IOS 9.0 vagy magasabb verziószámot

Android rendszer
támogatnia kell az Android 5.0 vagy újabb verziót

Konfigurációs módszer

Szkennelje be az alábbi QR-kódot az "Intelligent Air" APP letöltéséhez
Egyéb letöltési lehetőségek: keresse az Intelligent Air APP-ot:

· · App Store (IOS)
Google Play (Android)

Az alkalmazás letöltése után regisztráljon, csatlakoztassa a légkondicionálót, és élvezze az "Intelligens levegő" ("Intelligent Air") APP használatát a készülék kezeléséhez.

Általános WIFI beállítási útmutató és hibaelhárítás

1. Töltse le mobiltelefonjáravagytáblagépéreakészülékéhezszükséges alkalmazást.
   - **NORD** **Intelligent Air** (Android, iOS)
2. Letöltést követően indítsa el a készülékének megfelelő alkalmazást.
3. Regisztráljon, készítsen egy felhasználói fiókot.
4. A fiók létrehozását követően kövesse az alkalmazás WIFI beállítási pontjait lépésről-lépésre.
   (Segítség lehet a berendezéshez kapott használati útmutató, ahonnan sok segítséget tud kapni a beállításhoz.)
5. A sikeres WIFI beállítást követően tesztelje az alkalmazás a készülék közti kapcsolatot, beállítási lehetőségeket.
6. Amennyiben a WIFI beállítás sikeresen létrejött, nincs további teendő.
7. A WIFI kapcsolat beállítása valamiért nem sikerült, elakadt. Ebben az esetben az alábbi problémák merülhetnek fel.

A.Ellenőrizze, hogy a vásárolt készülékünk biztosan tudja a WIFI, távoli vezérlés funkciót.

B.Nem a készülékhez megfelelő alkalmazással próbáljuk összepárosítani a berendezésünk.

C.A WIFI beállítást nem megfelelő hálózati frekvencián próbáljuk párosítani.

D.A WIFI egység hibás a vásárolt készülékben.

E.Az otthoni ROUTER nem megfelelő beállítsa.

Részegységek és funkciók

Beltéri egység

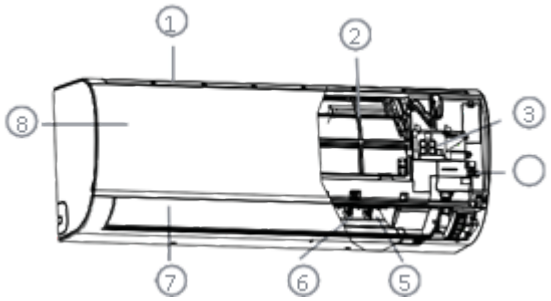

1.Beszívónyílás
2.Levegőszűrő (belső)
3.Kijelző
4.Vészleállító kapcsoló
5.Kifúvónyílás
6.Függőleges terelőlap (a légáram bal-jobb irányú szabályozásához)
7.Vízszintes terelőlap (A légáram fel/le irányú szabályozásához. Ne mozgassa kézzel.)
8.Beszívórács

Kijelző

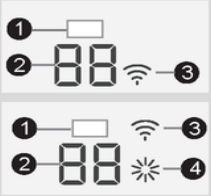

1. Jelvevő
2.A hőmérséklet kijelzője
3.WIFI
4.Az üzemmód kijelzője
(amikor a kompresszor be van kapcsolva, világít)

MEGJEGYZÉS:
A tényleges beszívórács a megvásárolt termék függvényében eltérhet az itt bemutatottól

Kültéri egység

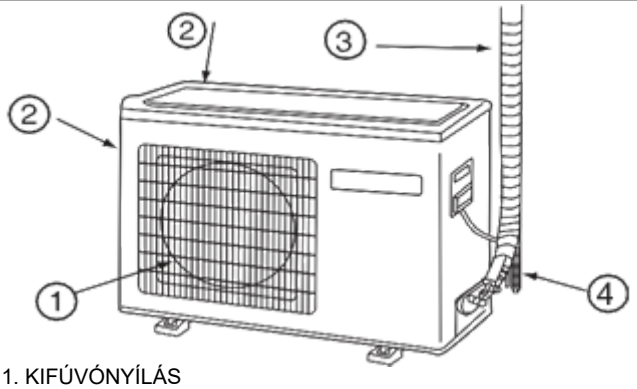

1. KIFÚVÓNYÍLÁS
2. BESZÍVÓNYÍLÁS
3.CSÖVEK ÉS ELEKTROMOS KÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA
4.VÍZELVEZETŐ TÖMLŐ

Kérjük, mindig a megvásárolt termékből induljon ki, a fenti ábra csak referenciaként sz olgál.

Távirányító

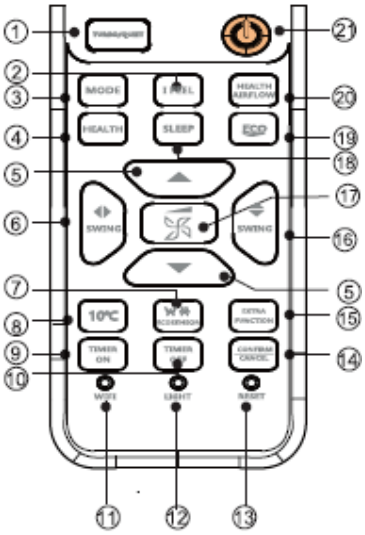

1. TURBO/QUIET (Turbó/Csendes) gomb
2. FEEL (Hőérzékelés) gomb
3. MODE (Üzemmód) gomb
4. HEALTH (Egészség) gomb
5. TEMP+/- (Hőm. +/) gomb:
6. SWING (Pásztázás) balra/jobbra gomb
7. ECOSENSOR (Ökoérzékelő) gomb (*nemelérhető a funkcióa NYSAésQUANTUM berendezésekben)*
8. 10 ºC gomb a speciális fűtési funkció beállításához:
9. 10 fokra fűtés fenntartása
10.TIMER ON (Időzítés be) gomb
11.TIMER OFF (Időzítés ki) gomb
12.WIFI gomb
13.LIGHT (Világítás) gomb
14.ALAPÁLLAPOT gomb
15. CONFIRM/CANCEL (Jóváhagyás/Mégsem) gomb
16.EXTRA FUNCTION (Extra funkció) gomb
17.SWING (Pásztázás) fel/le gomb
18.FAN (Ventilátor) gomb
19.SLEEP (Alvás) gomb
20.ECO (Öko) gomb
21.HEALTH AIRFLOW (Egészséges légáram) gomb
22.ON/OFF (Be/Ki) gomb

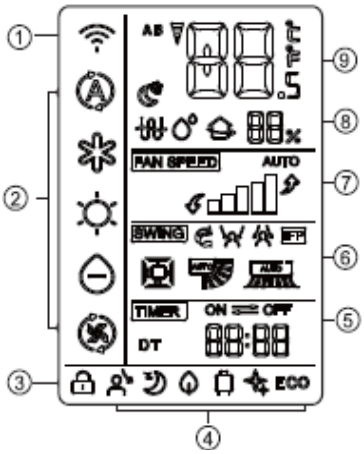

1. A WIFI kijelzője
2. Az üzemmód kijelzője
3. A ZÁROLÁS kijelzője
4. Az egyes funkciók státuszának visszajelzője
5. IDŐZÍTŐ BE kijelző
   IDŐZÍTŐ KI kijelző
   Az IDŐ kijelzője
6. A PÁSZTÁZÁS kijelzője
   Pásztázás fel/le kijelző
   Pásztázás balra/jobbra kijelző
7. A VENTILÁTORSEBESSÉG kijelzője
8. A páratartalom kijelzője
9. A HŐMÉRSÉKLET kijelzője

MEGJEGYZÉS:
Ha az Ön által vásárolt modell rendelkezik WIFI-funkcióval, akkor az „ON/OFF” gomb 5 másodpercnél hosszabb lenyomásával kapcsolhatja be a WIFI csatlakozási szignált. Amikor csatlakoztatás üzemmódban van, az alkalmazás mutatni fogja a csatlakoztatás módját.

FIGYELEM:
a gombok funkciói egyes modelleknél eltérőek lehetnek!

Működtetés

Az idő beállítása

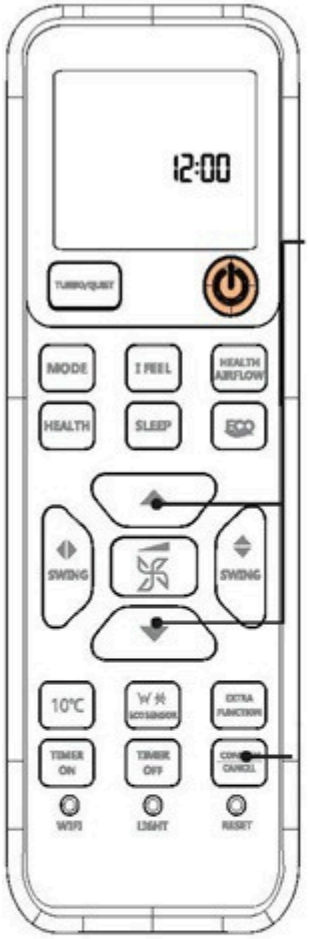

1. Tegye be az elemet, vagy nyomja mega „RESET" (Alapállapot) gombot.

2. A pontos idő beállításához nyomja meg a " " vagy " " gombot.

Az ismételt lenyomások 1 perccel növelik vagy csökkentik az értéket. Ha a gombot lenyomva tartja, az időbeállítás gyorsabban változik.

3.Az időbeállítás megerősítése után nyomja meg a „CONFIRM" (Jóváhagyás) gombot, miközben az óra járni kezd.

Figyelem:

A jeladó fej és a vevőegység furata közötti távolságnak 7 m-nél kevesebbnek kell lennie, és nem lehetnek közöttük akadályok. Ha elektronikus gyújtású fénycsövet, kompakt fénycsövet vagy vezeték nélküli telefont szerelnek fel a helyiségben, ezek zavarhatják a vevőegységet a jelek vételében, ezért a beltéri egységhez közelebb kell elhelyezni. Az akár teli, akár halvány kijelző működés közben azt jelzi, hogy az elemek lemerültek. Kérjük, cserélje ki az elemeket. Ha a távirányító üzemeltetés közben nem működik megfelelően, kérjük, vegye ki az elemeket, majd néhány perc elteltével helyezze őket vissza.

MEGJEGYZÉS:

Ha a berendezést hosszabb ideig nem tervezi használni, vegye ki az elemeket.

VILÁGÍTÁS/ALAPÁLLAPOT/ EXTRA FUNKCIÓ

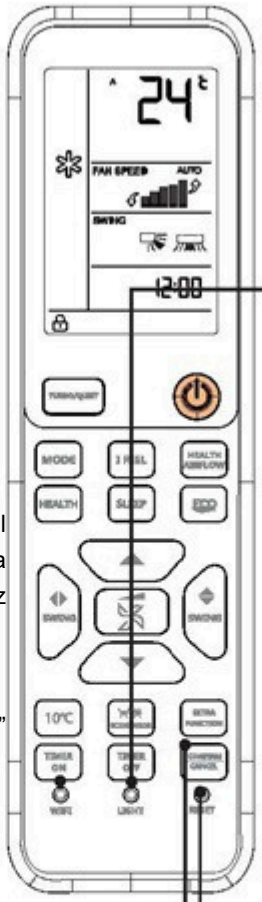

1. A LIGHT (Világítás) gomb

A beltéri kijelzőt kapcsolja be és ki. Ha csak a beállított hőmérsékletet szeretné megjeleníteni, nyomja meg a LIGHT gombot 5 másodpercen belül 10-szer. Sikeres beállítás esetén a beltéri egység 3-szor csipog. Ha újra a helyiség hőmérsékletét szeretné megjeleníteni, nyomja meg újra a LIGHT (Világítás) gombot 5 másodpercen belül 10-szer. A beltéri egység kijelzője alapértelmezett esetben a helyiség hőmérsékletét mutatja. A beállított hőmérséklet csak néhány másodpercig jelenik meg, miután a távirányítóval átállítja.

2.A RESET (Alapállapot) gomb

tartsa lenyomva a gombot 3 mp-ig

Ha a távirányító nem működik megfelelően, ezt a gombot megnyomva alapállapotba tudja hozni.

3. Az EXTRA FUNCTION (Extra funkció) gomb

Funkció: A-B kültéri → ÖNTISZTÍTÁS (nem fűtési üzemmódban) → ºF/ºC átállítás

Működtetés

AUTO (Automatikus),COOL(Hűtés), HEAT (Fűtés), DRY (Szárítás), FAN (Ventilátor) üzemmód

Üzemmód	Megjegyzés
AUTO	AUTO üzemmódban a légkondicionáló a helyiség hőmérsékletének megfelelően automatikusan kiválasztja a hűtést vagy fűtést. Ha AUTO üzemmódban bekapcsolja a ventilátort, a légkondicionáló a helyiség hőmérsékletének megfelelően automatikusan beállítja a ventilátor fordulatszámát.
COOL (Hűtés)	Csak hűtés
DRY (Szárítás)	Ha SZÁRÍTÁS üzemmódban a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet plusz 2 ºC alá süllyed, a berendezés szakaszosan LASSÚ sebességre vált, függetlenül a VENTILÁTOR beállításától.
HEAT (Fűtés)	FŰTÉS üzemmódban a hideg huzatot megakadályozó funkció miatt a meleg levegő kifújását csak egy rövid idő elteltével kezdni meg a berendezés. Ha AUTO üzemmódban bekapcsolja a ventilátort, a légkondicionáló a helyiség hőmérsékletének megfelelően automatikusan beállítja a ventilátor fordulatszámát.
FAN (Ventilátor)	VENTILÁTOR üzemmódban az egység nem képes fűteni és hűteni, csak a ventilátor működik; az AUTO gomb VENTILÁTOR üzemmódban nem használható. Ezenkívül a hőmérséklet beállítása sem lehetséges. VENTILÁTOR üzemmódban azAlvás funkciót sem lehet használni.

1. A berendezés indítása

2. Nyomja meg a MODE (Üzemmód) gombot és válasszon ki egy üzemmódot.

●A gomb minden egyes megnyomása egyet léptet az üzemmódon.

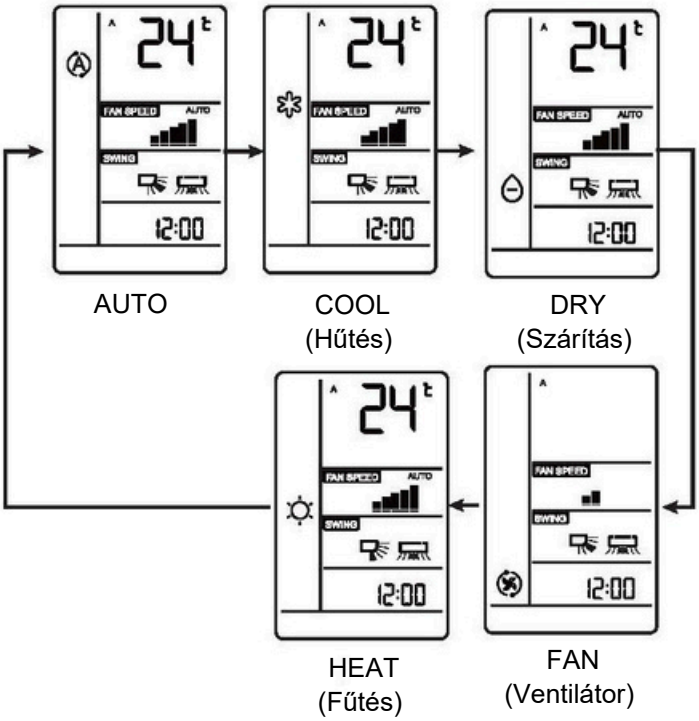

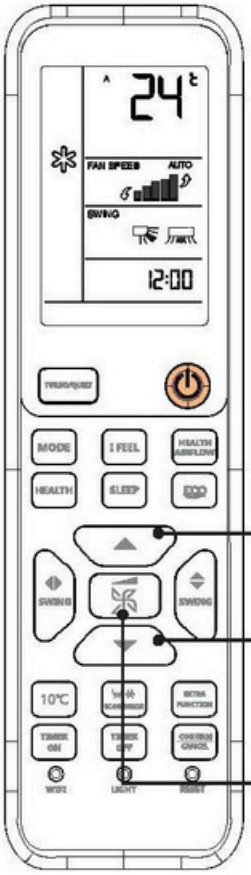

3. Nyomja meg a TEMP (Hőmérséklet) gombot.

A hőmérséklet beállított értéke a gomb minden megnyomására 1 ºC-t emelkedik.

A hőmérséklet beállított értéke a gomb minden megnyomására 1 ºC-t emelkedik.

A készülék megkezdi a működést az LCD-n beállított hőmérséklet elérése érdekében.

4. VENTILÁTORSEBESSÉG

Nyomja meg a FAN SPEED (Ventilátorsebesség) gombot. A gomb egyes megnyomásai a következő módon léptetik a sebességet:

A készülék a beállított ventilátorsebességgel kezd üzemelni.

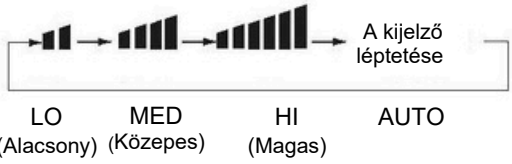

Működtetés

HEALTH(Egészség) üzemmód

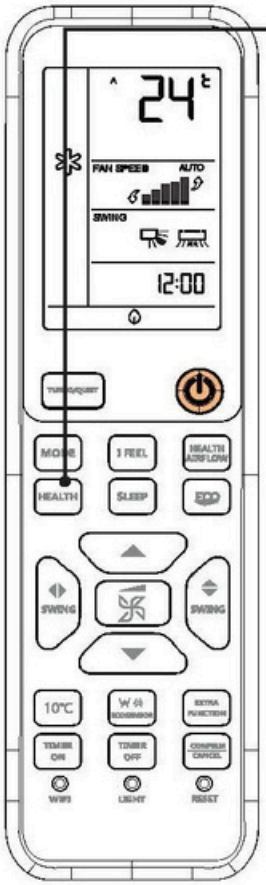

Nyomja meg a HEALTH (Egészség) gombot.

1.A gomb minden egyes megnyomásakor a szimbólum jelenik meg. A klímaberendezés Egészség üzemmódban kezd működni.
2.A HEALTH (EGÉSZSÉG) gomb kétszeri megnyomására a eltűnik és az üzemmód leáll.

Az ionizáló egység ionokat hoz létre a levegőben, és a baktériumok elölésével, valamint a por kiülepedésének gyorsításával javítja a levegő minőségét a helyiségben.

UV-sterilizáló funkció:

A készülék az ultraviola sugárzás leghatékonyabban sterilizáló C sávját alkalmazza a levegőben lévő káros mikroorganizmusok, pl. baktériumok eltávolításához, ezzel jelentősen hozzájárulva a levegő egészséges minőségéhez.

I FEEL (Hőérzékelés) üzemmód

Nyomja meg az I FEEL (Hőérzékelés) gombot.

1.Csak HŰTŐ, FŰTŐ vagy AUTOMATA üzemmódhoz (más üzemmódokban nem használható).

2.Helyezze a távirányítót a légkondicionáló hatótávján belülre. Nyomja meg az „I FEEL” gombot; a távirányító megjeleníti a „” ikont. A távirányító 3 percenként elküldi a cirkuláló levegő hőmérsékletét a beltéri egységnek, a légkondicionáló pedig ezen adat alapján működik.

3.A HŐÉRZÉKELÉS üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az „I FEEL” gombot, vagy váltson át másik üzemmódba.

Figyelem:

Az ionizáló funkció csak akkor üzemképes, ha működik a beltéri ventilátor (mely bármely üzemmódban rendelkezésre áll).
Ha a beltéri egységben lévő ventilátor nem üzemel, megjelenik a HEALTH (Egészség) ikon, de az ionizáló egység nem működik, amíg a ventilátor nem kezd el forogni.

1.Az UV-sterilizáló funkciót naponta 1-2 órára javasolt bekapcsolni, mivel ennél hosszabb üzemeltetés megrövidíti az UV-lámpa élettartamát.

2.Ne nézzen bele közvetlenül az UV-lámpába és ne érintse meg kézzel, amikor a sterilizáló funkció be van kapcsolva. A burkolat kinyitása előtt, kérjük, kapcsolja ki a sterilizáló funkciót.

3.Amikor a légkondicionáló sterilizáló funkciója be van kapcsolva, a bemeneti nyílásnál kék fényfoltok láthatók.

4.Az UV-lámpa csak akkor kapcsol be, ha a belső ventilátor működésben van, és az Egészség funkció be van kapcsolva.

STERI-CLEAN mód

Ha az 56 ℃ Steri-clean funkcióra van szükség, a hOn APP segítségével elérheti. A Steri Clean bemutatása 1.szakasz - Öntisztítás: a szennyezés eltávolításához ez a funkció a levegőben lévő nedvességgel megfagyasztja a párologtatót, és az olvadási folyamat során eltávolítja a szennyeződést. A hidrofil alumínium burkolat alacsonyabb szöggel (α≈5°) javítja a vízelvezetés hatékonyságát.) 2.szakasz - 56℃ magas hőmérsékletű sterilizáció: Okos hőmérsékletfigyelő és frekvenciavezérlő technológia alkalmazásával vezérli a kompresszor működését, így a párologtató hőmérsékletét több, mint 30 percen át magasan tartjuk, így elpusztul minden baktérium és vírus a légkondicionáló belsejében. 3.szakasz - Gyors párologtató hűtés a sterilizációs teljesítmény javítása érdekében. A fólia felületét 99%-os antibakteriális hatékonyságú ezüst nanorészecskék borítják. Figyelem:

1.A funkció 60-80 percet vesz igénybe.
2.A folyamat során forró levegő távozhat, amikor a párologtatót 56℃-ra melegítjük, vagy amikor nyáron tartja az 56℃-ot.

3.Ez a funkció télen hatással lehet a szoba hőmérsékletére.
4.Ha a külső környező hőmérséklet meghaladja a 36℃-ot, a művelet nem végezhető el. Helyette az Öntisztítás funkció kapcsol be, és 21 percig tart, mire a Steri Clean bekapcsol.

Működtetés

ComfortableSLEEP (Kényelmes alvás) mód

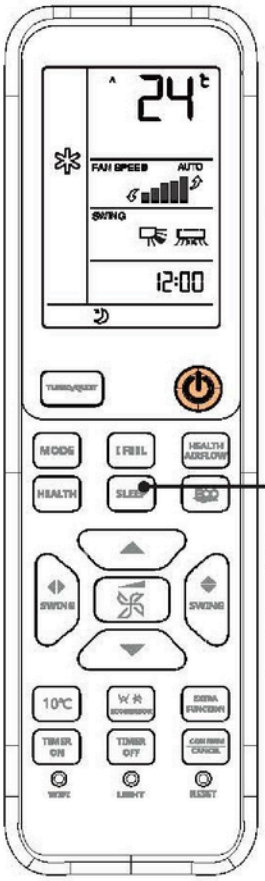

Mielőtt lefeküdne, egyszerűen nyomja meg a SLEEP (ALVÁS) gombot, ekkor az egység ALVÁS üzemmódra vált, nyugodt alvást biztosítva.

Nyomja meg a SLEEP gombot.

Üzemmód

1.HŰTÉS, SZÁRÍTÁS üzemmódban

A SLEEP üzemmód bekapcsolásától számított 1 óra múlva a hőmérséklet 1 ºC értékkel emelkedik a beállított értékhez képest. További 1 óra múlva a hőmérséklet újabb 1 ºC értékkel emelkedik. A berendezés további 6 órán át üzemel, majd leáll. A hőmérséklet magasabb lesz a beállítottnál, így a szoba hőmérséklete nem lesz túlságosan alacsony az alváshoz.

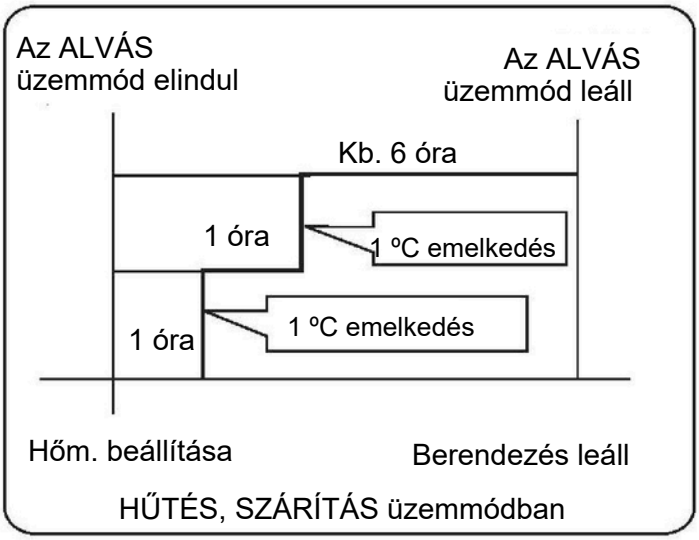

2.FŰTÉS üzemmódban

A SLEEP (Alvás) üzemmód bekapcsolásától számított 1 óra múlva a hőmérséklet 2 ºC értékkel csökken a beállított értékhez képest. További 1 óra múlva a hőmérséklet újabb 2 ºC értékkel csökken. További 3 óra múlva a hőmérséklet újabb 1 ºC értékkel emelkedik. A berendezés további 3 órán át üzemel, majd leáll. A hőmérséklet alacsonyabb lesz a beállítottnál, így a szoba hőmérséklete nem lesz túlságosan magas az alváshoz.

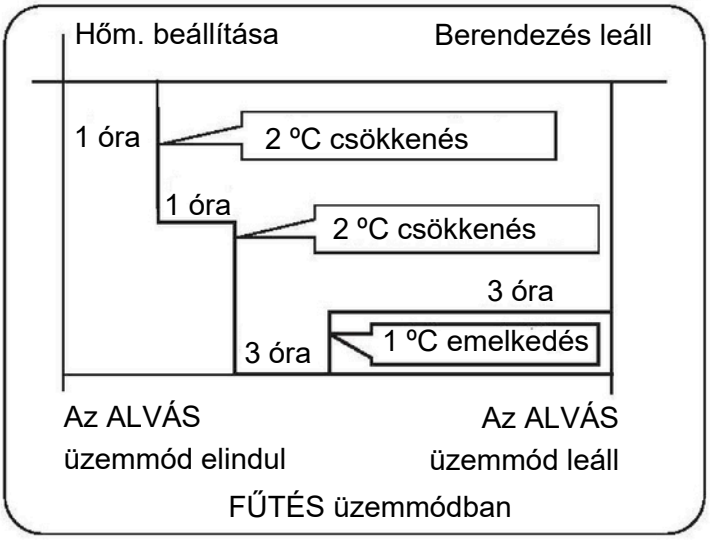

3.AUTO üzemmódban

A készülék a megfelelő ALVÁS üzemmódban üzemel, amely az automatikusan kiválasztott üzemmódhoz van igazítva.

4.VENTILÁTOR üzemmódban

Ebben az üzemmódban nincs Alvás funkció.

5.Amikor a csendes alvás funkció 8 órára van beállítva, a csendes alvás funkció időpontját nem lehet módosítani. Amikor a TIMER (Időzítő) funkció be van állítva, a csendes alvás funkciót nem lehet beállítani. Ha a felhasználó az alvó funkció beállítása után visszaállítja az IDŐZÍTŐ BE funkciót, ezzel az alvó funkciót kikapcsolja; a készülék az „időzítő be” állapotba kerül, és ha a felhasználó visszakapcsolja az IDŐZÍTŐ KI funkciót, bármelyik funkció üzemidejének lejártakor a berendezés automatikusan leáll, a másik üzemmód pedig kikapcsol.

Megjegyzés az áramszünet utáni visszaállással kapcsolatosan:

Ha öt másodpercen belül tízszer megnyomja az alvás gombot, négy sípoló hang kíséretében belép a funkcióba. Ha öt másodpercen belül tízszer ismét megnyomja az alvás gombot, két sípoló hang kíséretében kilép a funkcióból.

Áramszünet utáni visszaállás funkció

A készülék első bekapcsolásakor a kompresszor csak 3 perc eltelte után indul el. Ha áramkimaradás után visszatér az áramellátás, a készülék automatikusan elindul, a kompresszor pedig 3 perccel később kezd üzemelni.

Működtetés

HEALTH AIRFLOW (Egészséges légáram) üzemmód

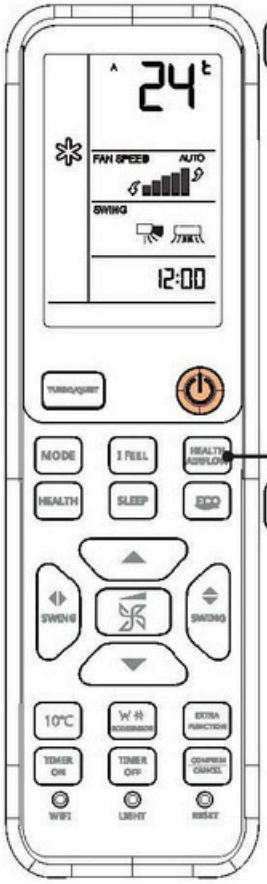

Az egészséges légáram üzemmód beállítása

1.Nyomja meg a HEALTH AIRFLOW (Egészséges légáram) gombját, ekkor a szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ügyeljen rá, hogy a testet ne érje közvetlenül erős légáram.

2.Nyomja meg ismét az egészséges légáram gombját, ekkor a szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ügyeljen rá, hogy a testet ne érje közvetlenül erős légáram.

Az egészséges légáram funkció kikapcsolása

Nyomja meg ismét az egészséges légáram gombját; a készülék az egészséges légáram funkció bekapcsolása előtti feltételek szerint folytatja a működést.

TURBO/QUIET (Turbó/Csendes) üzemmód

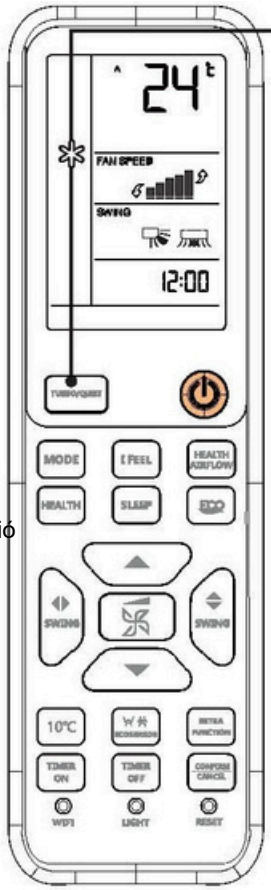

Amikor pihenéshez vagy olvasáshoz csendre van szüksége, ezt a funkciót használhatja.

A gomb minden egyes megnyomásakor a szimbólum jelenik meg. A klímaberendezés QUIET (Csendes) üzemmódra vált. CSENDES üzemmódban a ventilátor automatikusan az AUTOMATIKUS üzemmód lassú sebességére áll át. Ha ismét megnyomja a QUIET (Csendes) gombot, a szimbólum eltűnik és az üzemmód kikapcsol.

Ha gyors fűtésre vagy hűtésre van szükség, kiválaszthatja a TURBO funkciót.

Nyomja meg a TURBO gombot; a távirányító a szimbólumot jeleníti meg, majd bekapcsolja a turbó funkciót. Ha újra megnyomja a TURBO gombot, a turbó funkció kikapcsol.

Turbó üzemmódban a ventilátor fordulatszáma a legmagasabb.

Csendes üzemmódban a ventilátor fordulatszáma nagyon alacsony.

MEGJEGYZÉS:

A Turbó funkcióval gyors FŰTÉS vagy HŰTÉS üzemmódban a helyiség hőmérséklet-eloszlása nem lesz egyenletes. A kívánt hőmérsékletet befolyásolja, ha az egység hosszú ideig CSENDES üzemmódban van.

Figyelem:

1.A terelőlapot ne mozgassa kézzel. Ellenkező esetben a rács működése hibás lesz. Ha a rács hibásan működik, a távirányítóval állítsa meg egy percre, majd indítsa újra.

2.A távirányító megjegyzi az üzemmódállapotokat. Amikor a következő alkalommal elindítja a készüléket, az ON/OFF (Be/Ki) gomb megnyomására az a korábbi üzemmódban indul el.

MEGJEGYZÉS:

1. Az Egészséges légáram funkció beállítását követően a rács helyzete nem változik.
2. Fűtéskor célszerűbb a módot választani.
3. Hűtéskor célszerűbb a módot választani.
4. Ha a légkondicionálót Hűtő és Szárító üzemmódban magas páratartalom mellett hosszabb ideig üzemelteti, előfordulhat, hogy a rácsra víz csapódik le.
5. Az adott körülményeknek megfelelően válassza ki a ventilátor irányát.

Működtetés

A3szintűökoüzemmód

A 3 szintű öko üzemmód egy aktív energiatakarékos funkció, melyet az ECO (Öko) gomb megnyomásával lehet bekapcsolni a távirányítón (ECO).

A ciklus a következő: L1 → L2 → L3 → kilépés.

Ha az ECO (Öko) gombot egyszer nyomja meg, az L1 üzemmódba kerül.

Ha L1 üzemmódban még egyszer megnyomja, az L2 üzemmódba kerül.

Ha L2 üzemmódban még egyszer megnyomja, az L3 üzemmódba kerül.

Ha pedig L3 üzemmódban még egyszer megnyomja az ECO gombot, a készülék kilép a funkcióból.

A távirányító kijelzője és a légkondicionáló berendezés paneljén lévő kijelző az ECO gomb minden egyes megnyomása után öt másodpercig kijelzi az L1, L2 vagy L3 feliratot, majd visszatér az addigi kijelzésre.

A maximális energiamegtakarítási hatékonyság 52%.

MEGJEGYZÉS:

1.A beltéri egység ventilátorának fordulatszámát az Öko funkció bekapcsolása után a berendezés egy energiatakarékos algoritmus alapján módosítja.

2.A kapacitás az Öko funkció kiválasztása után csökkenhet. Ha ez nem felel meg az igényeinek, kapcsolja ki a funkciót.

3.Az energiamegtakarítás csökken, ha a helyiség hőmérséklete túlságosan alacsony vagy túlságosan magas.

4.Ez a funkció csak az 1by1 (mono) modellekhez érhető el, az 1by2–1by5 (multi) modelleknél nem használható.

5.Az energiatakarékosság hatékonysága a normál és nagy sebességű levegőáramlás laboratóriumi adatainak összehasonlításán alapul, a 3 szintű öko üzemmód bekapcsolása nélkül és a funkció kiválasztásával.

SWING (Pásztázás) üzemmód

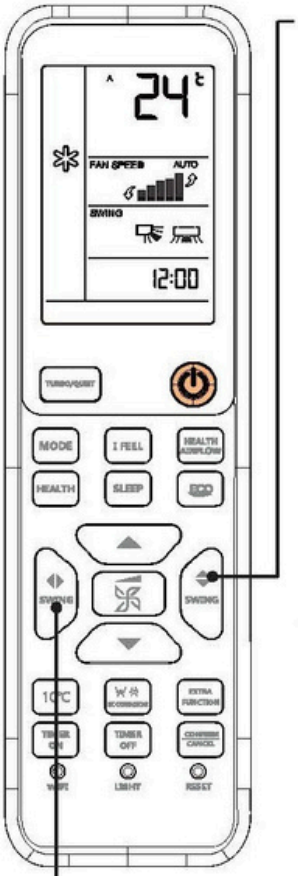

1. Légáram fel-le iránybeállítása

A gomb ismételt megnyomásakor a légáram iránya a távirányító kijelzőjén az egyes üzemmódoknak megfelelően sorra a következők szerint jelenik meg:

HŰTÉS/SZÁRÍTÁS/VENTILÁTOR

FŰTÉS

AUTO

Kezdeti állapot

2. A légáram vízszintes iránya

(A funkció nem elérhető a NYSA modellekben.)

A távirányító kijelzőjén a légáram iránya a gomb minden egyes megnyomásakor a következő állapotokat veszi fel:



Kezdeti állapot

MEGJEGYZÉS:

1.Ha minden vertikális zsalu balra vagy jobbra van igazítva, akkor magas páratartalom esetén kondenzvíz jelenhet meg a kifúvónyílásnál.

2.HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban nem javasolt hosszú ideig lefelé irányítva tartani a vízszintes terelőlapot, máskülönben kondenzvíz jelenhet meg rajta.

3.Amint a hideg levegő lefelé áramlik HŰTÉS üzemmódban, a légáram vízszintesre állítása sokkal jobban elősegíti a levegő keveredését.

TIMER (Időzítő) üzemmód

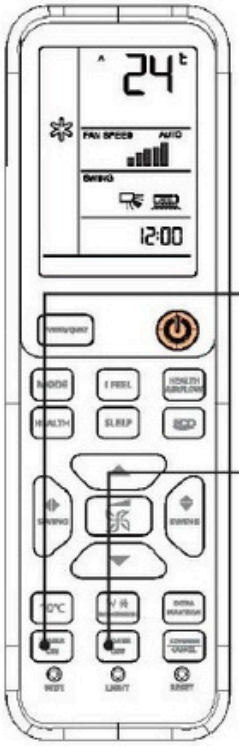

Mielőtt használni kezdené az időzítőt, állítsa be az órát. Engedélyezheti, hogy a berendezés automatikusan elinduljon vagy leálljon a következő időpontokban: Mielőtt reggel felkel, amikor hazatér az otthonába vagy miután este elaludt.

1. Válassza ki az Ön által kívánt üzemmódot.

Válassza ki az Ön által kívánt TIMER ON, azaz bekapcsolási időt.
A távirányítón: A „**TIMER ON**" (Időzítő be) villogni kezd.

Válassza ki az Ön által kívánt TIMER OFF, azaz kikapcsolási időt.
A távirányítón: A „**TIMER OFF**" (Időzítő ki) villogni kezd.

2. Idő beállítása.

A gomb egy-egy megnyomásakor az időbeállítás értéke növekszik vagy csökken 1 perccel, lenyomva tartáskor pedig gyorsan növekszik.
24 órás értéktartományban lehet beállítani.

3. Az időzítő beállításának jóváhagyása

Az idő beállítása után nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz, és az Idő BE vagy KI gomb abbahagyja a villogást.

4. Az időzítő beállításának megszakítása

Az idő kijelzésének megszüntetéséhez nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS:

Az elemek cseréje vagy áramkimaradás után az időt újra be kell állítani. Az IDŐZÍTÉS BE vagy IDŐZÍTÉS KI állapottól függően Start–Stop vagy Stop–Start átmenetet lehet elvégezni.

Figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

Kérjük, vegye figyelembe: minden légkondicionáló rendszert képzett„Fgas” regisztrációval rendelkező légkondicionáló mérnöknek kell telepítenie. Ne próbálja meg saját maga telepíteni a légkondicionáló egységet. A szakszerűtlen telepítés áramütést, tüzet, veszélyeshűtőközeg-vagyvízszivárgást okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha rendellenes égett szagot érez:
Azonnal kapcsolja ki a rendszert, és hívjon egy légkondicionáló szakmérnököt.


OFF

SZIGORÚAN BETARTANDÓ

Használjon kizárólagos áramforrás megszakítóval



Ellenőrizze a vízelvezetés biztonságos és megfelelő telepítését

SZIGORÚAN →BETARTANDÓ

Csatlakoztassa a hálózati kábelt biztonságosan a konnektorhoz.

SZIGORÚAN BETARTANDÓ

Használja a megfelelő feszültséget

SZIGORÚAN BETARTANDÓ

1.Ne használjon hálózati hosszabbító kábelt
2.Ne telepítse olyan helyre, ahol fennáll bármilyen gyúlékony gázszivárgás lehetősége a készülék körül.
3.Ne tegye ki a készüléket gőz vagy olajgőz hatásának
TILOS

Ne használja a hálózati kábelt kötegben.

TILOS

Vigyázzon, hogy a hálózati kábel ne sérüljön meg.

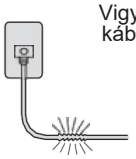
TILOS

Ne helyezzen tárgyakat a levegő be- vagy kimeneti nyílásába.

TILOS

Ne indítsa el vagy állítsa le a működést a hálózati kábel kihúzásával.

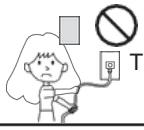
TILOS

Ne irányítsa a légáramot közvetlenül az emberekre, különösen a csecsemőkre vagy az idősekre.

TILOS

Ne próbálja meg saját maga megjavítani.

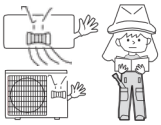

Csatlakoztassa a földkábelt.

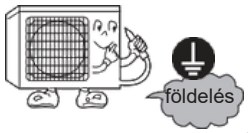

⚠ VIGYÁZAT

Ne használja élelmiszer, műtárgyak, precíz berendezések tárolására, tenyésztés vagy termesztés céljára.

TILOS

Időnként szellőztesse, különösen akkor, ha a gázkészülékisüzemelegyidőben.

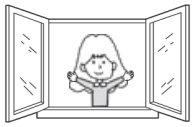
SZIGORÚAN BETARTANDÓ

Ne működtesse a kapcsolót nedves kézzel.

TILOS

Ne telepítse a készüléket kandalló vagy más fűtőberendezés közelébe.


TILOS

Ellenőrizze a tartóállvány állapotát

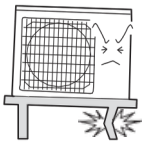
TILOS

Ne öntsön vizet a készülékre a tisztításhoz

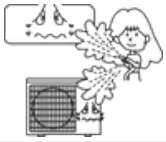
TILALOM

Ne helyezzen állatokat vagy növényeket a légáramlás közvetlen útjába.

TILOS

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre, és ne másszon rá.
TILOS

Ne helyezzen virágvázát vagy víztartályt a készülék tetejére.

TILOS

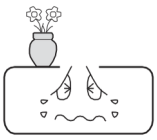

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizhez fordulna, először ellenőrizze a következőket.

	Jelenség	Ok vagy ellenőrzési pontok
Normál teljesítmény ellenőrzés	A rendszer nem indul újra azonnal.	• Ha a készülék leáll, a rendszer védelme érdekében nem indul újra azonnal, amíg 3 perc el nem telik. • Amikor csatlakozó dugót kihúzzák és visszadugja, a védőáramkör 3 percig működik, hogy megvédje a légkondicionálót.
	Zaj hallatszik	• A készülék működése közben vagy leálláskor suhogóvagy g u rg u lázó zaj hallható. Az első 2-3 percben az egység indításakor ez a zaj jobban észrevehető. (Ez a zaj a rendszerben áramló hűtőközegé.) A készülék működése során recsegő hang hallható. Ez a zaj a hőmérsékletváltozás következtében táguló vagy zsugorodó burkolat miatt keletkezik. • Ha a készülék működése során a légáramlás nagy zajt kelt, a légszűrő túlságosan szennyezett lehet.
	Szagok keletkeznek.	• Ennek oka, hogy a rendszer a belső levegőből származó szagokat, például a bútorok, a festék, a cigaretta szagát keringeti.
	Ködöt vagy gőzt fúj a készülék.	• COOL/Hűtés vagy DRY/Párátlanítás üzemmódban a beltéri egység ködöt fújhat ki. Ez a beltéri levegő hirtelen lehűlése miatt van.
	Páramentesítés üzemmódban a ventilátor sebessége nem változtatható.	• Páramentesítéskor, amikor a helyiség hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint a beállított hőmérséklet +2°C, a készülék a FAN-beállításról függetlenül időszakosan alacsony fordulatszámon fog működn i.
Többször ellenőrizze		• Be van dugva a hálózati csatlakozó? • Van áramkimaradás? • Kiégett a biztosíték?
	Gyenge hűtés	• Koszos a légszűrő? Általában 15 naponta kell tisztítani. • Vannak-e akadályok a be- és kivezetés előtt? • A hőmérséklet helyesen van beállítva? • Vannak nyitva hagyott ajtók vagy ablakok? • A hűtési művelet során az ablakon keresztül bejtu-e közvetlen napfény (használjon függönyt). • Túl sok a hőforrás vagy túl sok ember van a helyiségben a hűtési művelet során?

Figyelmeztetések

- Ne akadályozza vagy takarja el a légkondicionáló szellőzőrácsát. Ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat a be- és kimeneti nyílásba és a lengő lamellák közé.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Műszaki adatok

A hűtőkör szivárgásmentes.

A gép a következő helyzetekhez tud alkalmazkodni

Hűtés	Beltéri	Maximális:D.B/W.B 35°C/23°C Minimális:D.B/W.B 21°C/15°C
	Kültéri	Maximális:D.B/W.B 43°C/26°C Minimális: D.B -10°C
Fűtés	Beltéri	Maximum:D.B 27°C Minimum: D.B 10°C
	Kültéri	Maximális:D.B/W.B 24°C/18°C Minimális:D.B-20°C

2. Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak vagy szervizének, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.
3. Ha a beltéri egység biztosítéka a nyáklapon elromlott, cserélje ki T. 3,15A/ 250V típusú biztosítékra. Ha a kültéri egység biztosítéka elromlott, cserélje ki T.25A/250V típusúra.
4. A bekötési módnak meg kell felelnie a helyi bekötési szabványnak.
5. A telepítés után a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.
6. A hulladék elemet megfelelően kell ártalmatlanítani.
7. A készüléket nem szabad kisgyermekeknek vagy gyengénlátó személyeknek felügyelet nélkül használniuk.
8. A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
9. Kérjük, használja a megfelelő hálózati csatlakozót, amely illeszkedik a tápkábelhez.
10. A hálózati csatlakozódugónak és a csatlakozókábelnek rendelkeznie kell a helyi tanúsítvánnyal.
11. A készülékek védelme érdekében kérjük, először kapcsolja ki a légkondicionálót, majd legalább 30 másodperccel később kapcsolja ki az áramot.